ЛЮЧКИ.РФ®
15 лет с вами!

Паспорт люк под плитку «Железяка»

Наведите камеру смартфона для перехода на страницу люка

1. **Описание и особенности.**

Люк предназначен для установки в вертикальные стены и перегородки. Рама конструкции выполнена из стального профиля, что обеспечивает изделию высокую прочность. Дверца люка заполнена влагостойким гипсоволокнистым листом толщиной 12,5мм. Глубина изделия составляет 63 мм.

2. **Конструктив.**

Люк оснащен замками-защелками Hafele (Германия).

Петли крепления дверцы имеют возможность регулировки по высоте и по ширине, а также изменять угол наклона.

3. **Принцип открывания/закрывания.**

Открывание люка производится нажатием на поверхность дверцы со стороны петли. Затем дверца приоткрывается, давая возможность распахнуть ее до нужного угла, придерживая при этом ее руками с двух сторон. Закрытие дверцы происходит в два этапа: сначала заводят ролики, установленные с противоположной стороны петли, а затем происходит нажатие со стороны петли и замок фиксирует дверцу.

4. **Комплектация.**

Люк в сборе- 1шт., Этикетка- 1 шт., Упаковочный пакет- 1 шт., Паспорт- 1 шт.

5. **Транспортировка и хранение.**

Транспортировка и хранение люков осуществляется при вертикальном положении изделия. Допустима транспортировка изделия любым видом транспорта. При транспортировке в машинах с открытым кузовом поставщик не несет ответственности за сохранность товара. Хранить продукцию рекомендуется в сухом помещении в вертикальном положении, чтобы избежать деформации элементов.

6. **Техническое сопровождение изделия.**

В процессе эксплуатации петли дверей необходимо обрабатывать силиконовой смазкой, чтобы продлить срок службы изделия. Не использовать конструкцию не по назначению (установка в пол/потолок). Вес облицовки люка не должен превышать нормы, установленной производителем. **Запрещено оставлять люк в открытом состоянии на длительное время во избежание деформации конструкции!**

7. **Гарантийные обязательства.**

На люки Железяка предоставляется гарантия сроком в 5 лет с момента покупки (согласно товарно-кассовому чеку, отгрузочным документам или отметке в паспорте), в течение которого поставщик обязуется устранить заводские дефекты, заменить или отремонтировать изделие.

В гарантийном обслуживании может быть отказано, если:

-не соблюдены условия монтажа;
-нарушены условия транспортировки и хранения;
-нарушены условия эксплуатации;
-видны механические повреждения на люке и его деталях;
-нарушена норма грузоподъемности дверцы;
-размеры рамы люка выходят за пределы размерной сетки.

8. **Монтаж изделия.**

Проем люка предварительно очистить от остатков плиточного клея, пыли и другого мусора. Проем должен быть твердым, края не должны осыпаться. Стороны проема должны соответствовать геометрической форме люка. Размер проема должен быть на 2-3 мм больше посадочного размера рамы люка. Каркас люка крепится к проему саморезами, дюбелями, для которых предусмотрены монтажные отверстия в раме. Саморезы не рекомендуется «перетягивать» во избежание деформации рамы и увеличения зазора между дверцей и рамой. После установки люка в проем открыть дверцу, проверить легкость открывания и отсутствие провисания дверцы. Убедиться в надежном закреплении люка в проеме. Перед облицовкой плиткой необходимо навесить груз равный весу облицовочного материала (процедура необходима, что минимизировать работу по регулировке после облицовки). Выполните работы по укладке плитки. Плитка на двери люка в закрытом положении не должна цепляться/упираться во что-либо. Снимите груз с внутренней стороны двери. При необходимости осуществите регулировку, описанную в пункте 11. **Допустимый нахлест плитки со стороны петли не должен превышать 80 мм. С трех других сторон - 1/3 общей площади плитки и 15 см.** После укладки плитки и полного высыхания клея, межплиточный шов между плиткой на двери и на стене можно заполнить силиконовым герметиком для большей маскировки люка на стене. Герметик по периметру двери должен быть подрезан под углом. После укладки плитки все подвижные механизмы люка рекомендуется смазать силиконовой смазкой.

9. **Схема монтажа:**

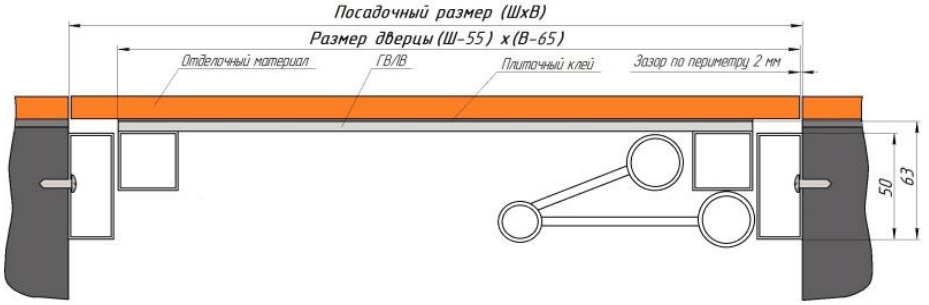

10. Условия монтажа.

Толщина наклеиваемого облицовочного материала не должна превышать 20 мм! При выборе плиточного клея и толщины его слоя необходимо учитывать рекомендации производителя плитки. В виду большого количества контрафакта перед приобретением выбранного клея нужно обратить внимание на его состав и область применения, а также проверить срок годности и наличие сертификата. **Мы настоятельно НЕ рекомендуем для широкоформатного материала клей на цементной основе.** Для люков под плитку лучше подходят составы клеевого класса R, которые содержат специальные полимерные компоненты, придающие составу после полного высыхания эластичность и высокую адгезию на традиционных строительных основаниях. Эластичные свойства таких составов компенсируют возникающие напряжения между покрытием и основанием при их структурных и температурных деформациях, что исключает деформацию дверного полотна люка и облицовочного материала. Перед нанесением клеевого состава необходимо загрунтовать дверцу люка и плитку. Грунтовочный состав должен быть совместим с используемым вами клеем и непосредственно с ГКЛ или ГВЛВ. Плиточные составы должны наноситься сплошными и равномерными слоями или одним слоем без пропусков и наплывов. Укладка плитки на «пятна» НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Толщина наносимого клеевого состава должна быть не менее 2-3 мм и НЕ БОЛЕЕ 5-6 мм. В противном случае – гарантийные обязательства теряют свою силу. Оптимальная ширина межплиточного шва 2-3 мм. В частности, это относится к зазору по всему периметру облицованной дверцы люка. Это необходимо для корректной работы люка, а также для возможности регулировки дверцы.

11. Регулировка люка.

В случае провисания двери в процессе эксплуатации требуется произвести регулировку зазоров. Для регулировки по вертикали (поднятие дверцы вверх) необходимо ослабить гайку 1 рожковым ключом в верхнем узле, нижнюю подтянуть. Для опускания дверцы вниз – наоборот, сначала ослабить нижнюю, затем затянуть верхнюю. Для перемещения по горизонтали необходимо сначала ослабить гайку 2 в верхнем и нижнем узлах. Далее необходимо проворачивать винт 3 по часовой стрелке на верхнем и нижнем узлах для сдвига дверцы к петлевой стороне, против часовой – для сдвига от петли. Для регулировки положения наклона дверцы винты 3 в верхнем и нижнем узлах требуется поворачивать в противоположных направлениях, один по часовой, другой – против.

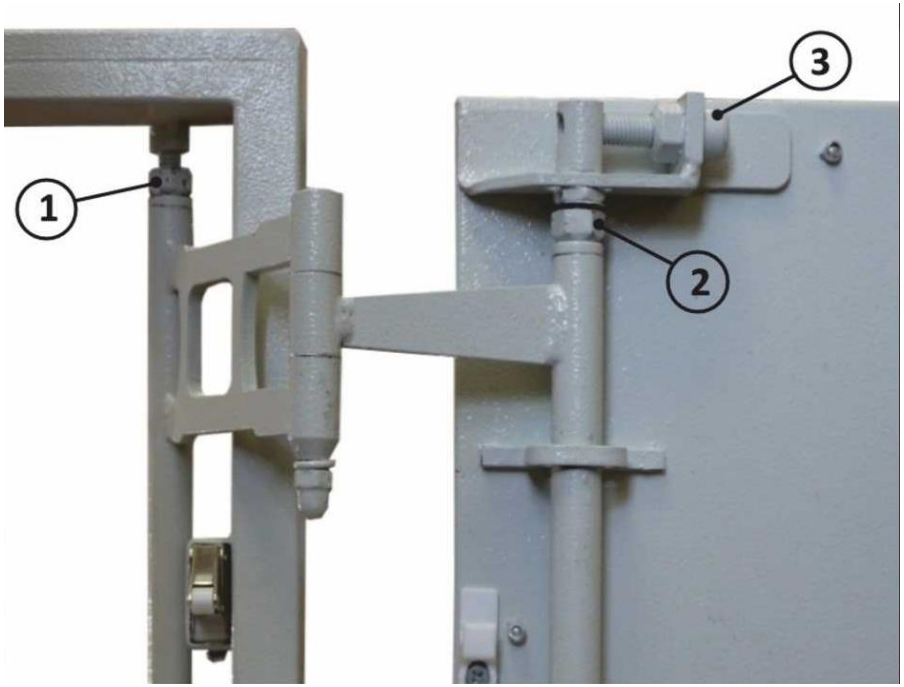

125310, Москва, Волоколамское шоссе, дом 142, БЦ «Ирбис». Оф.101, 527
Сайт: www.luchki.ru
Телефон +7 (495) 988-28-21, +7 (800) 775-25-37

2021 г.