

Инструкция по монтажу нажимного люка модели «Слава»

1. Открыть крышку, повернуть замки относительно оси крепления (рис. 1а), чтобы они не касались рамы люка при закрывании дверцы, вставить люк в проем, выровнять люк относительно поверхности стены.
2. Закрепить люк саморезами (не из комплекта) через боковые отверстия, расположенные в вертикальных стойках рамы люка с внутренней стороны.
3. Выровнять люк относительно проема, затянуть установленные саморезы в раме люка и окончательно зафиксировать люк в проеме, используя отверстия в его горизонтальных гранях.
4. Закрыть крышку, плотно прижав к технологическим упорам (рис. 1б).
5. Облицевать плиткой крышку люка.
6. Дождаться полного высыхания плиточного клея.
7. С помощью присоски из комплекта открыть люк.
8. При необходимости, отрегулировать крышку люка по высоте. Регулировка осуществляется 2-мя болтами S17 (рис. 2).
9. Выровнять замки и жестко закрепить шурупами, используя имеющиеся для этого отверстия (рис. 3).
10. Снять технологические упоры.
11. Закрыть крышку до срабатывания замков (до щелчка). Убедиться в легкости открывания.
12. Заполнить силиконовым герметиком технологический шов дверцы (по желанию).
13. Прорезать силиконовый шов под углом к лицевой поверхности приблизительно на 45

Люк готов к использованию.

Люк под плитку «Слава» - лучшее решение для скрытых ревизионных проемов!!!

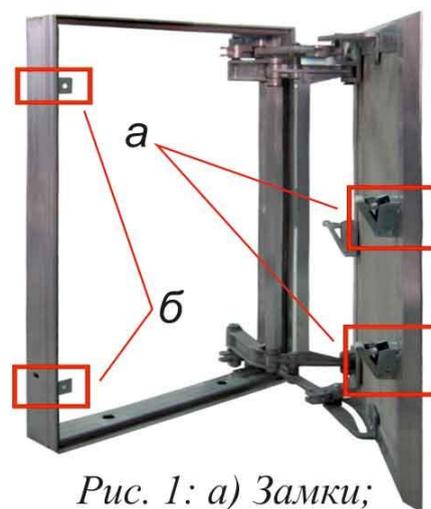


Рис. 1: а) Замки;
б) упоры



Рис. 2

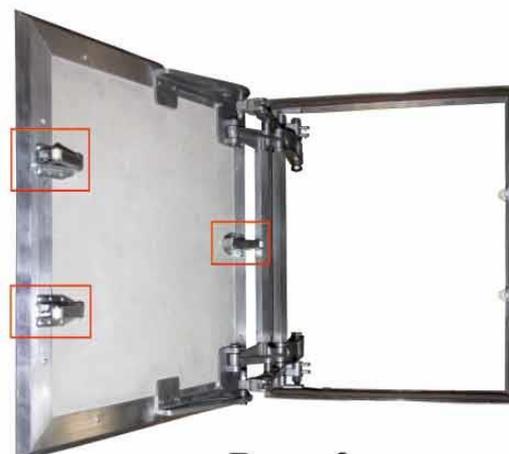


Рис. 3