ЛЮЧКИ.РФ®
15 лет с вами!

Паспорт люк под покраску «Премиум - универсал II»

Наведите камеру смартфона для перехода на страницу люка

1. Описание и особенности.

Люк предназначен для установки в вертикальные стены и потолки (модификация «для установки в потолок»). По умолчанию дверца на петле, в роли петли вытяжная резьбовая заклепка М5. Есть возможность комплектации люка страховочными цепочками, а также трехгранным замком, а также возможность изготовления люка с широким кантом 3 мм.

2. Конструктив.

Рама люка выполнена из алюминиевого профиля, усиленного внутренними и внешними ребрами жесткости, что обеспечивает изделию высокую прочность при сравнительно малом весе. Глубина изделия по раме составляет 43 мм, по замкам – 56 мм. По периметру рамы проложен резиновый уплотнитель, который предотвращает попадание влаги, запахов, грязи и пыли. Дверца люка заполнена гипсокартонным листом влагостойким Knauf толщиной 12,5 мм. Люк может изготавливаться как в одной, так и в двух створках. Большие размеры могут оснащаться одним или двумя ребрами жесткости на дверце. В потолочном исполнении рекомендовано использование страховочных цепочек. После установки поверхность дверцы люка грунтуется, шпаклюется и декорируется тонкослойными отделочными материалами: обои, покраска, т.п.

3. Принцип открывания/закрывания.

Открывание/закрывание люка производится нажатием на поверхность дверцы со стороны защелок. При использовании замков под ключ закрытие путем толкания створки ключом, вставленным в замок, запрещено во избежание деформации полотна двери.

4. Комплектация.

Люк в сборе - 1шт., Этикетка - 1 шт., Упаковочный пакет - 1 шт., Паспорт - 1 шт.

5. Транспортировка и хранение.

Транспортировка и хранение люков осуществляются в вертикальном положении изделия. Допустима транспортировка изделия любым видом транспорта, кроме машин с открытым кузовом. Хранить продукцию рекомендуется в сухом помещении.

6. **Техническое сопровождение изделия.**

В процессе транспортировки и эксплуатации замки могут смещаться. Для их регулировки необходимо ослабить винты крепления замков, выдвинуть/задвинуть нажимные замки (на 0,5 мм), после чего затянуть винты.

7. Гарантийные обязательства.

На люки Премиум-универсал II предоставляется гарантия сроком на 5 лет (на замки 1 год) с момента покупки (согласно товарно-кассовому чеку, отгрузочным документам или отметке в паспорте), в течение которого производитель обязуется устранить заводские дефекты, заменить или отремонтировать изделие.

В гарантийном обслуживании может быть отказано, если:

-не соблюдены условия монтажа;
-нарушены условия транспортировки и хранения;
-нарушены условия эксплуатации;
-видны механические повреждения на люке и его деталях;
-размеры рамы люка выходят за пределы размерной сетки.

8. Монтаж изделия.

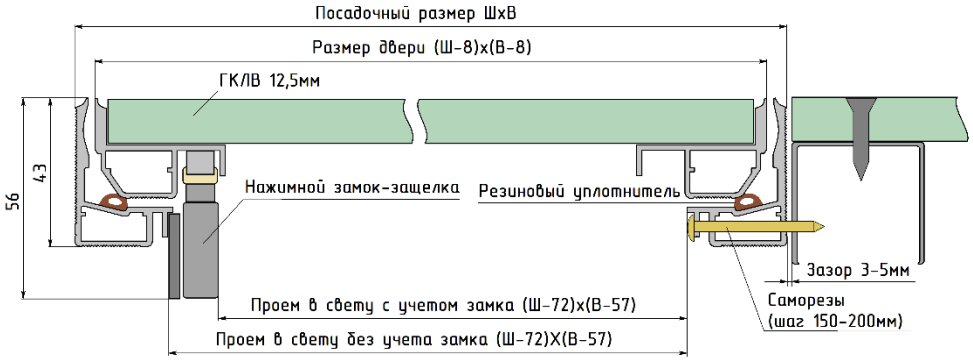

Подготовить проём правильной геометрической формы (диагонали проема должны быть равны). Проем должен быть на 3-5 мм больше посадочного размера люка. Рама люка крепится к проему (профилю) саморезами: минимум по 2 крепежа на каждую сторону (рекомендуется располагать ближе к углам). Если какая-либо из сторон превышает 600 мм, то крепеж необходимо располагать с частотой 150-200 мм. Саморезы не рекомендуется «перетягивать» во избежание деформации рамы и нарушения зазоров. После установки люка необходимо проверить надежность закрепления и легкость открывания. Далее люк вместе со стеной необходимо загрунтовать. После высыхания грунтовки шпаклевкой заполнить швы, места крепления клепок/саморезов на дверце, выровнять плоскость люка со стеной. Зачистить швы между каркасом дверцы и рамой люка, зашкурить плоскость люка и стены. Финишная отделкой может быть покраска люка или оклейка его обоями или другими рулонными материалами. **Толщина шпаклевки и финишного материала на дверце не должна превышать 1-1,5 мм.**

125310, Москва, Волоколамское шоссе, дом 142, БЦ «Ирбис». Оф.101, 420Сайт: www.luchki.ru Телефон +7 (495) 988-28-21, +7 (800) 775-25-37

2024 г.